


waterpik™

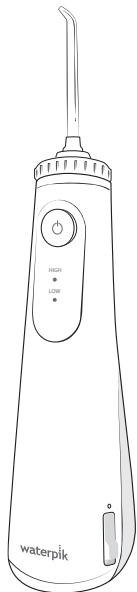

Waterpik™ Water Flosser Model WF-26 Series

**Hydropulseur Waterpik™
Modèle Série WF-26**

**Irrigador bucal Waterpik™
Modelo Serie WF-26**

**Waterpik™ mundusch
modell WF-26-serien**

www.waterpik.co.uk

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not handle the user supplied USB power supply (power adapter) with wet hands.

- Unplug the user supplied USB power supply (power adapter) when not in use.
- Check the charging cord and user supplied USB power supply (power adapter) for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Use this product only for its intended use as described in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact the Water Pik, Inc. UK Customer Service Centre by calling +44 (0) 333 123 5677 or visit www.waterpik.co.uk.
- A user supplied Type-C, USB wall charger (power adapter), safety certified (IPX4, Class II) with a rated output of 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 Amps Max is required to charge this product.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Keep the charging cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any hose or opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Fill reservoir with warm water or other dental professional recommended solutions only.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc. as identified in this instruction manual.
- If the charging cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Do not direct water from the water flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.

- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- Do not use the water flosser for more than five minutes in each two-hour period.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- There are no user serviceable electrical parts in this product and it does not require maintenance.
- Remove the charging cord from the unit and replace charging port cover prior to filling the reservoir.
- Ensure contacts on the cord, the unit and the power adapter are clean and dry while the unit is being charged.
- Magnetic field: Pacemakers and similar implanted medical devices may be affected by magnet. Contact your doctor with any questions.
- Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTENDED USE















Waterpik™ water flossers with PRECISIONPULSE TECHNOLOGY are proven to deliver an effective combination of water pressure and pulsations to remove plaque bacteria that can cause gingivitis, cavities, and bad breath.

Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik™ Water Flosser	11
Battery Care, Battery Disposal/Recycling, Battery Removal	12
Limited Two Year Warranty	13

Symbols Glossary (Not all symbols apply to all products)

Explanation of symbols used on Water Pik, Inc. product labels and packaging.



Applicable symbols for a specific product are found on that product's labels and packaging.

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Refer to instruction manual		Detachable Power Supply		Do not use this device in a shower, bathtub and do not immerse in any liquid.		Separate collection for waste electrical and electronic equipment.
	Manufacturer		Direct Current (DC) Voltage		Product contains a lithium ion battery		Contains a recyclable Li-ion battery
IPX7 or IPX4	Ingress Protection Code		Alternating Current (AC) Voltage		CE marking of conformity		Contains a recyclable Ni-MH battery
	IEC Class II Equipment		Do not immerse this device in any liquid.		Regulatory Compliance Mark		

1. EasySpin™ 360 degree tip rotator
2. Power button
3. Pressure indicators
4. Power handle
5. Charge port/Charge port cover
6. Reservoir
7. Tip
8. Charging cable
9. Reservoir fill door
10. Battery charge indicator
11. Tip eject button


Charging Cable

20034096-2 (White)

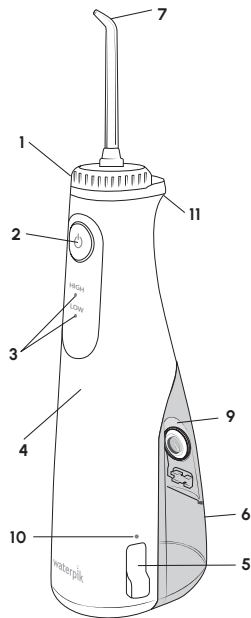

USB power adapter (not included)

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS

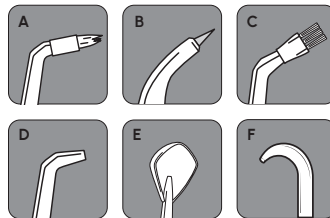

*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months

TIPS

- A. Orthodontic Tip* (OD-100E)**
- Braces/General use
- B. Pik Pocket™ Tip* (PP-100E)**
- Periodontal pockets/
Furcations
- C. Plaque Seeker™ Tip* (PS-100E)**
- Implants/Crowns/Bridges/
Retainers/General use
- D. Handheld Cordless Precision Tip** (JT-450E)**
- General use
- E. Tongue Cleaner* (TC-100E)**
- Fresher breath

Replacement tips/attachments may be purchased online at www.waterpik.co.uk, or by phone from Water Pik, Inc. at +44 (0) 333 123 5677. To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at www.waterpik.co.uk.

Charging Unit Prior to First Use

Connect the charging cable to a USB power adapter (not included), then plug into a wall outlet.

Attach the other end of the cable to the unit.

Charge for **4 hours** before first use. A full charge lasts up to 9 weeks with typical use.

Replace the charge port cover after charging and ensure it's flush with the handle.

Note: Refer to the IMPORTANT SAFEGUARDS section for required USB wall charger specifications.

Charge Lights

- The LED will flash white to indicate that the unit is approaching a low battery level.
- The LED will turn red when the battery is depleted, indicating that the unit needs to be charged.
- The LED will glow when charging.
- The LED stays lit when fully charged until the charging cable is unplugged from the device.

Filling the Reservoir

Lift flip top on reservoir and fill the reservoir with lukewarm water.

Note: Always remove charging cable and replace charge port cover prior to filling.




Inserting and Removing Tips


Insert tip at the top of the unit. To remove the tip from the unit, press the tip eject button and pull tip from the unit.

CAUTION: Do not press tip eject button while unit is running.

Adjusting the Pressure Setting

First press power button. Unit will start on "low." Press power button a second time, this will turn unit to "high." Pressing button third time will turn unit OFF. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.

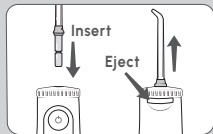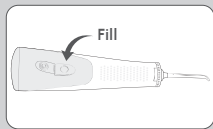



Recommended Technique

Lean low over sink and place the tip in mouth. Aim the tip toward teeth, and turn the unit ON. For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth. Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.

Tips:

- LOOK INTO SINK, not in mirror, to reduce splashing.
- You can adjust tip direction with a single touch by using the EasySpin™ 360 degree tip rotator


When Finished

Turn the unit OFF. Empty any liquid left in the reservoir. If desired, the reservoir may be removed from the power handle by simply pulling down on the reservoir to remove.

Travel mode:

- Locate the power button.
- Press and hold the button down firmly for a continuous 5 seconds until the unit flashes. The device is now in travel mode.
- While in travel mode, the device will not power on.
- To turn off travel mode, press and hold the power button again for a continuous 5 seconds until it flashes.
- After 5 seconds, the device should exit travel mode.
- Verify that the device has returned to normal functionality by checking if any previously disabled features are now accessible.

NOTE: Travel mode will be disabled when unit is plugged in to charge.

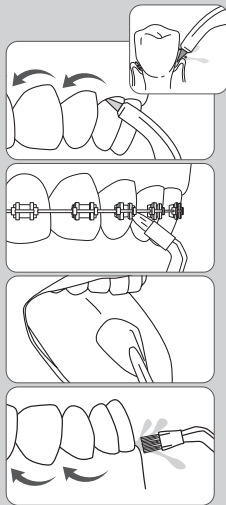

NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

SPECIALITY TIP USAGE

Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets. To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting**. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.

Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.

Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik™ water flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. For ease of adding other solutions remove the reservoir (see "When Finished" section) and add from fill door on reservoir. If you are adding additional water you may replace the reservoir and fill reservoir fully with the fill door. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

Cleaning

Never immerse unit in water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior.

The water reservoir is removable for cleaning and is top rack dishwasher safe. We recommend air drying instead of a heated dry cycle. It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly.

Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance.

Cleaning internal parts: add 1 tablespoon of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

Battery Care

If the water flosser is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage. Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

Battery Disposal/Recycling

This product contains a **rechargeable lithium ion battery**. The battery is not replaceable. At the end of product life, do not dispose of in household garbage or recycling bins. Please recycle at your nearest recycling center or take to hazardous waste collection point to comply with local and state regulations.

Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Please contact your local waste administrative department for any questions.

Note: The rechargeable battery is not replaceable. Remove only at end of product life. This process is not reversible and voids the product warranty.

Battery Removal

To remove the rechargeable battery for recycling, please discharge the battery fully before removing.






Observe basic safety precautions when you follow the procedure below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and surface on which you work.

1. Remove reservoir
2. Using a Phillips screwdriver, remove the screws from the locations shown.
3. Pull the lower cover off.
4. Pull out battery (a) and disconnect from circuit board (b).
5. Recycle/dispose of the battery at your nearest recycling center or take to a hazardous waste collection facility to comply with local and state regulations.

WARNING:

DO NOT cut both battery wires at the same time.

DO NOT disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire.

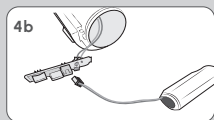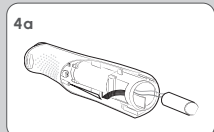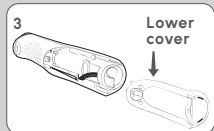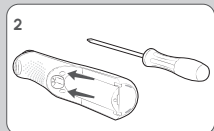

Service Maintenance

Waterpik™ water flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your service needs please call the Water Pik, Inc. UK Customer Service Centre at +44 (0) 333 123 5677. Some replacement parts and accessories for the water flosser are also available at www.waterpik.co.uk.

For questions or problems please call the customer service centre before returning the product.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the back of the handle and bottom of the reservoir respectively.

Still have questions? Go to www.waterpik.co.uk.

Warranty

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, etc.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

EU EcoDesign power per (EU) 2023/826

- Operating Modes = Flossing, Off and Standby
- Off Mode power consumption = 0 W
- Standby Mode power consumption = 0.1 W
- Time to Off mode; User shutoff = 0 minutes.
- Time to Off mode; Auto-shutoff = 2 minutes.
- Time to standby mode; At full charge = charge time varies with battery charge status

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Ce produit est destiné à un usage domestique.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, des précautions fondamentales pour la sécurité doivent toujours être appliquées, dont les suivantes :

DANGER :

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Ne placez pas ou ne rangez pas ce produit de sorte qu'il puisse tomber dans un bain ou un évier.
- Ne jamais le placer ou l'immerger dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne récupérez jamais un produit qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

- Ne manipulez pas le bloc d'alimentation USB fourni par l'utilisateur (adaptateur secteur) avec les mains mouillées.
- Débranchez l'alimentation USB fournie par l'utilisateur (adaptateur secteur) lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Vérifiez que le cordon de charge et l'alimentation USB fournie par l'utilisateur (adaptateur secteur) ne sont pas endommagés avant la première utilisation et pendant la durée de vie du produit.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure aux personnes :

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel d'instructions ou recommandé par votre professionnel des soins dentaires.
- N'utilisez jamais ce produit si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans un liquide. Contactez Water Pik, Inc. UK Customer Service Centre en appelant le +44 (0) 333 123 5677 ou rendez-vous sur www.waterpik.co.uk.
- Un chargeur mural Type-C, USB (adaptateur d'alimentation) fourni par l'utilisateur, certifié conforme aux normes de sécurité et doté d'une puissance de sortie nominale de 5,0 V $\overline{=}$, 3,0 A maximum doit être utilisé pour charger cet appareil.
- Ne pas brancher cet appareil dans une prise de courant ayant une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou sur le chargeur.
- Gardez le cordon de charge éloigné des surfaces chauffées.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
- Ne pas utiliser cet appareil en extérieur ni l'utiliser lorsque des produits avec aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré
- Remplissez le réservoir avec de l'eau chaude ou d'autres solutions qui vous seraient recommandées par un professionnel des soins dentaires uniquement.
- N'utilisez que les embouts et accessoires recommandés par Water Pik Inc. et mentionnés dans ce manuel d'instructions.
- Si le cordon de charge est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

- Ne pas utiliser d'iode, de salin (solution saline) ou d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau de ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire la performance et la durée de vie de cet appareil.
- Ne dirigez pas d'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones délicates. Ce produit peut générer des pressions susceptibles de causer des dommages graves dans ces zones.
- N'envoyez pas d'eau dans le nez ou l'oreille. L'amibe *Naegleria fowleri*, potentiellement mortelle, peut être présente dans certaines eaux du robinet ou dans certaines eaux de puits non chlorées et peut être fatale si elle est introduite dans le nez ou l'oreille.
- Si votre médecin vous a conseillé de prendre des antibiotiques avant les soins dentaires, vous devriez consulter votre dentiste avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit d'hygiène buccodentaire.
- Retirer tout bijou buccal avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Ne pas utiliser l'hydropulseur pendant plus de cinq minutes toutes les deux heures.
- Si l'extrémité de l'embout Pik Pocket™ (non inclus dans tous les modèles) se sépare du manche pour quelque raison que ce soit, jeter l'extrémité et le manche, et remplacez-le par un nouvel embout Pik Pocket™.
- Il n'y a aucune pièce électrique réparable par l'utilisateur dans ce produit, et il ne nécessite pas d'entretien.
- Retirez le cordon de charge de l'appareil avant de remplir le réservoir.
- Assurez-vous que les contacts sur le cordon, l'unité et l'alimentation sont propres et secs pendant que l'appareil est en charge.

- Champ magnétique : Stimulateurs cardiaques et dispositifs médicaux implantés similaires. Les dispositifs peuvent être affectés par l'aimant. Contactez votre médecin pour toute question.
- N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des températures excessives.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION PRÉVUE

C'est prouvé : l'hydropulseur Waterpik™ doté de la TECHNOLOGIE PRECISIONPULSE fournit une combinaison efficace de pression d'eau et de pulsations pour éliminer les bactéries de la plaque dentaire qui peuvent être à l'origine de la gingivite, des caries et de la mauvaise haleine.

Description du produit	19
Comment démarrer	20
Nettoyage et dépannage de l'hydropulseur Waterpik™	23
Entretien de la batterie, mise au rebut/recyclage de la batterie, mise au rebut de la batterie	24
Garantie limitée de deux ans.	25

Glossaire des Symboles (Tous les symboles ne s'appliquent pas à tous les produits)

Explication des symboles utilisés sur les étiquettes et les emballages des produits Water Pik, Inc.



Les symboles applicables à un produit spécifique se trouvent sur les étiquettes et l'emballage de ce produit.

Symbole	Definition	Symbole	Definition	Symbole	Definition	Symbole	Definition
	Voir le manuel d'instructions		Dispositif d'alimentation amovible		Marquage RCM (Regulatory Compliance Mark, conformité aux exigences de l'Australie)		Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.
	Fabricant		Tension en courant continu (CC)		Le produit contient une batterie lithium-ion.		Contient une batterie au lithium-ion recyclable
IPX7 ou IPX4	Code IP (Indice de Protection)		Tension en courant alternatif (CA)		Marquage CE (Conformité aux exigences de l'Union européenne)		Contient une batterie au nickel-métalhydruide recyclable
	Équipement de Classe II de la Commission électrotechnique internationale (CEI)		Ne pas immerger cet appareil dans un liquide quelconque.		Marquage RCM (Regulatory Compliance Mark, conformité aux exigences de l'Australie)		

1. Pointe rotative à 360 degrés
2. Bouton d'alimentation
3. Indicateurs de pression
4. Poignée d'alimentation
5. Port de charge/couvercle
6. Réservoir
7. Embout
8. Câble de charge
9. Couvercle de remplissage du réservoir
10. Témoin de niveau de charge de la batterie
11. Bouton d'éjection de l'embout


Câble de charge

20034096-2 (blanc)

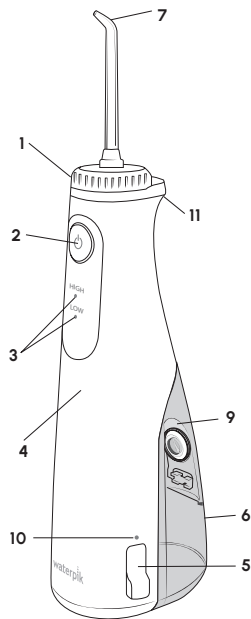

Adaptateur secteur USB (non inclus)

TOUS LES EMBOUTS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUS LES MODELES.

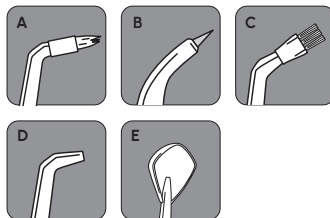

*Remplacer tous les 3 mois **Remplacer tous les 6 mois

EMBOUS

A. Embout orthodontique* (OD-100E)

- Appareils orthodontiques/
Utilisation générale

B. Embout Pik Pocket™* (PP-100E)

- Poches parodontales/
Furcations

C. Embout Plaque Seeker™* (PS-100E)

- Implants/Couronnes/Bridges/
Appareils de rétention/
Utilisation générale

D. Embout de précision sans fil tenu à la main** (JT-450E)

- Utilisation générale

E. Embout gratte-langue** (TC-100E)

- Haleine plus fraîche

Des embouts/accessoires de rechange peuvent être achetés en ligne sur www.waterpik.co.uk, ou par téléphone auprès de Water Pik, Inc. au +44 (0) 333 123 5677. Pour obtenir des informations détaillées sur les embouts, les autres accessoires et l'utilisation du produit, veuillez consulter notre site Web : www.waterpik.co.uk.

Chargement de l'unité avant la première utilisation.

Connectez le câble de charge à un chargeur mural USB (non inclus), puis branchez-le à une prise murale. Fixez l'autre extrémité du câble à l'unité.

Chargez pendant **4 heures** avant la première utilisation. Une charge complète dure jusqu'à 9 semaines avec une utilisation standard. Remplacez le couvercle du port de charge après le chargement et assurez-vous qu'il est au même niveau que le manche.

Remarque : Reportez-vous à la section GARANTIES IMPORTANTES pour les spécifications requises du chargeur mural USB.

Voyants de charge

- La LED clignotera en blanc pour indiquer que l'unité approche d'un niveau de batterie faible.
- La LED devient rouge lorsque la batterie est déchargée, indiquant que l'unité doit être chargée.
- La LED s'allume lors de la charge.
- La LED reste allumée lorsqu'elle est complètement chargée jusqu'à ce que le câble USB soit débranché de l'appareil.

Remplissage du réservoir

Retirez le réservoir, soulevez le couvercle du réservoir et remplissez-le d'eau tiède.

Remarque : Retirez toujours le câble de charge et remettez en place le couvercle du port de charge avant le remplissage.

Insertion et retrait des embouts



Insérez l'embout en haut de l'appareil. Pour retirer l'embout de l'appareil, appuyez sur le bouton d'éjection de l'embout et retirez l'embout de l'appareil.


MISE EN GARDE : n'appuyez pas sur le bouton d'éjection de l'embout lorsque l'appareil est en marche.

Ajustement du réglage de la pression

Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation. L'unité démarrera sur « faible ». Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation, cela fera passer l'unité sur « élevé ». Appuyez une troisième fois pour éteindre l'unité (OFF).

Augmentez progressivement la pression au fil du temps jusqu'au réglage que vous préférez – ou selon les instructions de votre dentiste.

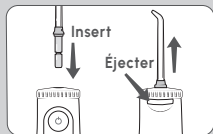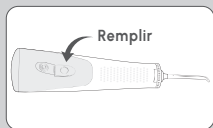



Technique recommandée

Se pencher au-dessus du lavabo et placer l'embout de jet dans la bouche. Orienter l'embout vers les dents et placer le commutateur à la position de MARCHE. Pour des résultats optimaux, commencer par les dents arrière et progresser vers les dents avant. Faire glisser l'embout le long de la gencive et faire une brève pause entre les dents. Poursuivre le processus pour nettoyer complètement la face interne et la face externe des deux rangées de dents. Orienter le jet d'eau à 90 degrés par rapport à la rive de la gencive. **Rapprocher les lèvres pour éviter la projection d'eau hors de la bouche**, mais laisser l'eau s'écouler librement de la bouche vers le lavabo. Garder l'appareil en position verticale pour des résultats optimaux.

Conseils :

- **REGARDEZ VERS L'ÉVIER, pas dans le miroir, pour réduire les éclaboussures.**
- **Vous pouvez régler la direction de l'embout d'une simple pression à l'aide du rotateur d'embout EasySpin 360 degrés.**

Après utilisation


Éteignez l'appareil. Videz tout le liquide restant dans le réservoir.

Si désiré, le réservoir peut être retiré de la poignée d'alimentation en faisant coulisser le réservoir vers le socle de l'appareil.

Mode Voyage :

- Localisez le bouton d'alimentation.
- Appuyez fermement sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'unité clignote. Le dispositif est maintenant en mode voyage.
- En mode voyage le dispositif ne s'allume pas.
- Pour désactiver le mode de déplacement, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes continues jusqu'à ce qu'il clignote.
- Au bout de 5 secondes, le dispositif doit quitter le mode de déplacement.
- Vérifiez que le dispositif est revenu à la fonctionnalité normale en vérifiant si des fonctions précédemment désactivées sont désormais accessibles.

REMARQUE : Le mode voyage sera désactivé lorsque l'unité sera branchée en charge.

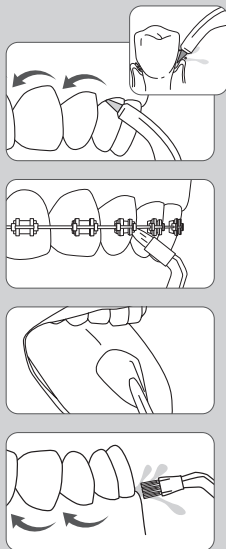

REMARQUE : TOUS LES EMOBOUTS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUS LES MODÈLES.

UTILISATION DES EMOBOUTS SPÉCIFIQUES

Embout Pik Pocket™

L'embout Pik Pocket™ est spécialement conçu pour diriger l'eau ou les solutions antibactériennes dans la profondeur des poches parodontales. Pour l'utilisation de l'embout de parodontie Pik Pocket™, sélectionnez la plus basse pression sur l'appareil. Placez l'extrémité souple de l'embout contre une dent, en formant un angle de 45 degrés, et introduisez doucement l'extrémité de l'embout sous la gencive, dans la poche. Rallumez l'appareil et continuez à suivre le sillon gingival.

Embout orthodontique

Pour l'utilisation de l'embout orthodontique, faites glisser doucement l'embout le long de la gencive; faites une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.

Embout gratte-langue

Pour l'utilisation du gratte-langue, sélectionnez la plus basse pression sur l'hydropulseur; placez l'embout au milieu de la langue, et mettez l'hydropulseur en marche. Déplacez le gratte-langue vers l'avant en exerçant une légère pression. Augmentez la pression si nécessaire.

Embout Plaque Seeker™

Pour l'utilisation de l'embout Plaque Seeker™, placez l'embout très près de la dent pour que les fils de la brosse soient en léger contact avec la dent. Suivez la ligne gingivale et marquez une brève pause entre les dents pour brosser en douceur et permettre à l'eau de passer entre les dents.

Utilisation de bains de bouche et d'autres solutions

L'hydropulseur Waterpik™ peut être utilisé avec des bains de bouche et des solutions antibactériennes. Pour ajouter plus facilement d'autres solutions, retirer le réservoir (voir la section « Une fois terminé ») et ajouter depuis la porte de remplissage située sur le réservoir. Après avoir utilisé une solution spécifique, rincez l'appareil pour éviter qu'il ne se bouche en remplissant partiellement le réservoir avec de l'eau tiède et en faisant fonctionner l'appareil avec l'embout pointé dans l'évier jusqu'à ce que l'appareil soit vide.

Nettoyage

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant. Nettoyez l'extérieur de l'appareil si besoin au moyen d'un chiffon doux et d'un nettoyant doux non abrasif.

Le réservoir d'eau est amovible pour un nettoyage facile et peut être placé dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de recourir au séchage à l'air plutôt qu'un cycle de chauffage à sec. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir toutes les semaines.

Retrait des dépôts d'eau dure/Nettoyage général

Des dépôts dus à l'eau dure peuvent s'accumuler dans votre appareil en fonction de la teneur en minéraux de votre eau. Si ceux-ci ne sont pas nettoyés, ils peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil. Nettoyage des parties internes : ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc dans un réservoir rempli d'eau tiède. Dirigez la poignée et l'embout vers l'évier. Mettez l'appareil en MARCHE et faites-le fonctionner jusqu'à ce que le réservoir se vide. Rincez en répétant l'opération avec un réservoir rempli d'eau tiède et propre. Il est recommandé d'effectuer cette opération tous les 1 à 3 mois pour une performance optimale.

Entretien de la batterie

Si l'hydropulseur doit être stocké pendant une période prolongée (6 mois ou plus), assurez-vous de le charger complètement avant le stockage. N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des températures excessives.

Élimination/recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie au lithium rechargeable. La batterie n'est pas remplaçable. À la fin de la durée de vie du produit, ne le jetez pas dans les ordures ménagères ni dans les bacs de recyclage. Veuillez le recycler dans votre centre de recyclage le plus proche ou le déposer à un point de collecte de déchets dangereux pour respecter les réglementations locales et nationales. Éliminez rapidement la batterie usagée. Tenez-la hors de la portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas dans le feu.

Veuillez contacter le service administratif des déchets de votre localité pour toute question.

Remarque : La batterie rechargeable n'est pas remplaçable, retirez-la uniquement à la fin de la durée de vie du produit. Ce processus n'est pas réversible et annule la garantie du produit.

Mise au rebut de la batterie






Pour retirer la batterie rechargeable en vue du recyclage, veuillez décharger entièrement la batterie avant de la retirer. Respectez les précautions de sécurité de base lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Assurez-vous de protéger vos yeux, vos mains, vos doigts et la surface sur laquelle vous travaillez.

1. Retirer le réservoir.
2. À l'aide d'un tournevis Philips, retirer les vis des emplacements indiqués.
3. Retirer le couvercle inférieur.
4. Retirer la batterie (a) et la débrancher de la carte de circuit imprimé (b)
5. Recycler/Mettre au rebut la batterie dans votre centre de recyclage le plus proche ou l'emmener dans un centre de collecte des déchets dangereux pour vous conformer aux réglementations locales et nationales.

AVERTISSEMENT :

NE PAS couper les deux fils de la batterie en même temps.

NE PAS désassembler, percer, frapper, serrer ou jeter la batterie dans le feu.

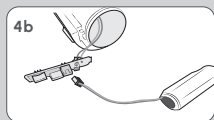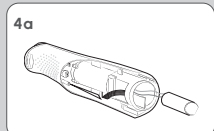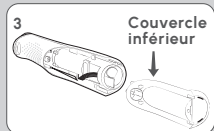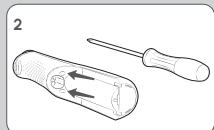

Service et entretien

Les hydro-pulseurs Waterpik™ n'ont pas d'articles électriques réparables par le consommateur et ne nécessitent pas d'entretien de routine de maintenance. Pour tous vos besoins de service, veuillez appeler le Centre de service client Water Pik, Inc. au Royaume-Uni au +44 (0) 333 123 5677. Certaines pièces de rechange et accessoires pour le flotteur d'eau sont également disponibles sur www.waterpik.co.uk.

Pour toute question ou problème, veuillez appeler le service client avant de retourner le produit.

Reportez-vous aux numéros de série et de modèle dans toutes les correspondances. Ces numéros sont situés à l'arrière du manche et le fond du réservoir respectivement.

Vous avez encore des questions ? Rendez-vous sur www.waterpik.co.uk

Garantie

Water Pik, Inc. garantit au consommateur d'origine de ce nouveau produit qu'il est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Le consommateur devra soumettre le reçu de l'achat initial comme preuve de la date d'achat et, sur demande, l'intégralité du produit, pour justifier une réclamation au titre de la garantie. Water Pik, Inc. remplacera à sa discrétion le produit, qui, à son avis, est défectueux, à condition que le produit n'ait pas été utilisé de manière abusive, mal utilisé, modifié ou endommagé après l'achat, utilisé conformément aux instructions et utilisé uniquement avec des accessoires ou des pièces consommables approuvées par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires ou les pièces consommables tels que les embouts, etc.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient, en fonction de la loi dans votre lieu de résidence.

Puissance EcoDesign UE selon (UE) 2023/826

- Modes de fonctionnement = Hydro-pulseur, arrêt et veille
- Consommation électrique en mode Arrêt = 0 W
- Consommation électrique en mode Veille = 0,1 W
- Mode Temps jusqu'à l'arrêt ; arrêt utilisateur = 0 minute
- Mode Temps jusqu'à l'arrêt ; arrêt utilisateur = 2 minutes
- Temps jusqu'au mode veille ; à pleine charge = le temps de charge varie selon l'état de charge de la batterie

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEA BIEN TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- Este producto es para usarse en la casa.

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando haya niños presentes, se deben seguir algunas medidas básicas de precaución, incluyendo las siguientes:

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No coloque ni guarde el producto de donde pueda caerse o caer en una bañera o un lavabo.
- No introduzca ni deje caer el producto en agua u otro líquido.
- No agarre un producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No manipule la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de alimentación) con las manos mojadas.

- Desenchufe la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de alimentación) cuando no esté en uso.
- Compruebe que el cable de carga y la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de corriente) no estén dañados antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones en las personas:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual de instrucciones o como le recomiende su odontólogo.
- Nunca utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en cualquier líquido. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Water Pik, Inc. del Reino Unido llamando al +44 (0) 333 123 5677 o visite www.waterpik.co.uk.
- Para cargar este producto se requiere un cargador de pared tipo C, USB suministrado por el usuario (adaptador de alimentación), un certificado de seguridad (IPX4, Clase II) y con una salida nominal de 5,0 V $\overline{=}$, 3,0 A máx.
- No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador.
- Mantenga el cable de carga alejado de superficies calientes.
- No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o conducto.
- No use el aparato al aire libre ni lo utilice donde se estén usando productos en aerosol (espray), o donde se administre oxígeno.
- Llene el depósito únicamente con agua o con otras soluciones recomendadas por dentistas profesionales.
- Utilice únicamente cabezales y accesorios recomendados por Water Pik, Inc., y aquellos identificados en este manual de instrucciones.
- Si el cable de carga está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.

- No use yodo, solución salina ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este.
- No dirija el chorro de agua bajo la lengua, al oído, la nariz u otras zonas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar daños graves en estas zonas.
- No introduzca agua en la nariz o el oído. La ameba *Naegleria fowleri*, potencialmente mortal, puede estar presente en el agua del grifo o en el agua de pozo sin clorar y puede ser mortal si se introduce en la nariz o en el oído.
- Si su médico le ha aconsejado recibir pre-medicación antibiótica antes de cualquier procedimiento dental, debe consultar a su dentista antes de usar este producto o cualquier otro instrumento de higiene bucal.
- Retire cualquier joya oral antes de usar este producto.
- No lo utilice si tiene alguna herida abierta en la lengua o en la boca.
- No use el irrigador bucal durante más de 5 minutos en cada periodo de dos horas.
- Si por alguna razón el cabezal Pik Pocket™ (no incluido con todos los modelos) se separa del tubo, deseche el cabezal y el tubo y reemplácelos con un nuevo cabezal Pik Pocket™.
- Este producto no contiene piezas eléctricas que el usuario pueda reparar y no requiere mantenimiento.
- Retire el cable de carga de la unidad antes de llenar el depósito.
- Asegúrese de que los contactos del cable, la unidad y el adaptador de corriente estén limpios y secos mientras se carga la unidad"
- Campo magnético: Los marcapasos y dispositivos médicos similares implantados pueden verse afectados por el imán. Contacte con su médico con cualquier duda"
- No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO PREVISTO

Los irrigadores dentales Waterpik™ con PRECISIONPULSE TECHNOLOGY han demostrado ser una combinación eficaz de presión de agua y pulsaciones para eliminar las bacterias de la placa que pueden causar gingivitis, caries y mal aliento.

Descripción del producto	31
Introducción	32
Limpieza y solución de problemas del irrigador bucal Waterpik™	35
Cuidado de la batería, Eliminación/reciclaje de la batería, Desecho de la batería	36
Garantía limitada de dos años	37

Glosario de Símbolos (No todos los símbolos se aplican a todos los productos)

Explicación de los símbolos usados en las etiquetas y empaques de productos de Water Pik, Inc.



Los símbolos aplicables a un producto específico se encuentran en las etiquetas y empaques de dicho producto.

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición	Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	Consultar el manual del usuario		Fuente de alimentación extraíble		No usar este dispositivo dentro de una ducha ni una bañera, ni tampoco sumergirlo en líquidos.		Recolección diferenciada de residuos para aparatos eléctricos y electrónicos.
	Fabricante		Fuente de tensión continua (DC)		El producto contiene una batería de ion de litio		Contiene una batería de iones de litio reciclable
IPX7 o IPX4	Código de protección de entrada		Fuente de tensión alterna (AC)		Marcado CE de conformidad		Contiene una batería de níquelmetalhidruro reciclable
	Dispositivo con aislamiento de clase II		No sumergir este dispositivo en ningún líquido.		Marca Regulatoria de Conformidad (RCM)		

1. Cabezal giratorio de 360 grados
2. Botón de encendido
3. Indicadores de presión
4. Mango
5. Puerto/Tapa de carga
6. Depósito
7. Boquilla
8. Cable de carga
9. Puerta de llenado del depósito
10. Indicador de carga de la batería
11. Botón para expulsión de las boquillas


Cable de carga

20034096-2 (blanco)

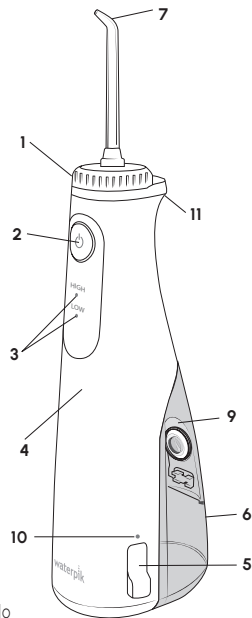

Adaptador de alimentación USB no incluido

NO SE INCLUYEN TODAS LAS BOQUILLAS O CABEZALES EN TODOS LOS MODELOS

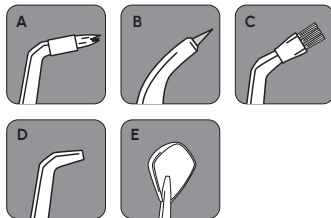

*Sustituir cada 3 meses **Sustituir cada 6 meses

BOQUILLAS

- | | |
|---|--|
| <p>A. Boquilla de ortodoncia* (OD-100E)
- Aparatos de ortodoncia /
Uso general</p> | <p>D. Cabezal de precisión inalámbrico manual** (JT-450E)
- Uso general</p> |
| <p>B. Boquilla Pik Pocket™** (PP-100E)
- Bolsas periodontales /
bifurcaciones</p> | <p>E. Limpiador lingual** (TC-100E)
- Aliento más fresco</p> |
| <p>C. Boquilla Plaque Seeker™ para eliminación de placa* (PS-100E)
- Implantes / coronas / puentes /
retenedores / uso general</p> | |

Los cabezales/adaptadores de repuesto pueden comprarse en línea en www.waterpik.co.uk, o por teléfono a Water Pik, Inc. en +44 (0) 333 123 5677. Para encontrar información detallada sobre los cabezales, otros accesorios, y el uso del producto, visite nuestro sitio web en www.waterpik.co.uk.

Carga de la unidad antes del primer uso

Conecte el cable de carga a un cargador de pared USB (no incluido) y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente. Conecte el otro extremo del cable a la unidad.

Cargar durante **4 horas** antes del primer uso. Una carga completa dura hasta 9 semanas con un uso normal.

Vuelva a colocar la tapa del puerto de carga después de la carga y asegúrese de que esté a ras con el mango.

Nota: Consulte la sección PROTECCIÓN IMPORTANTE para obtener las especificaciones requeridas del cargador de pared USB.

Luces de carga

- El LED parpadeará en blanco para indicar que la unidad se está acercando a un nivel bajo de batería.
- El LED se iluminará en rojo cuando la batería esté agotada, indicando que es necesario cargar el aparato.
- El LED se iluminará durante la carga.
- El LED permanece encendido cuando el irrigador esté completamente cargado hasta que se desenchufe el cable USB del dispositivo.

Para llenar el depósito

Levante la tapa del depósito y llénelo de agua tibia.

Nota: Retire siempre el cable de carga y vuelva a colocar la tapa del puerto de carga antes del llenado.



Para insertar y quitar las boquillas


Inserte el cabezal en la parte superior de la unidad. Para retirar el cabezal de la unidad, pulse el botón de expulsión de la punta y tire del cabezal de la unidad.

PRECAUCIÓN: No pulse el botón de expulsión del cabezal mientras el aparato esté en funcionamiento.

Ajuste de la configuración de presión

Pulse primero el botón de encendido. La unidad se iniciará en «bajo». Presione el botón de encendido por segunda vez: esto pondrá la unidad en «alto». Presione si pulsa el botón por tercera vez, el aparato se apagará. Aumente gradualmente la presión con el tiempo hasta el ajuste que prefiera, o siga las instrucciones por su dentista de confianza.

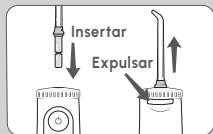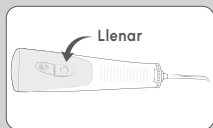



Técnica recomendada

Inclínese hacia abajo sobre el lavabo y coloque la boquilla en la boca. Dirija la boquilla hacia los dientes y luego ENCIENDA la unidad. Para obtener mejores resultados, comience con los dientes posteriores y avance hacia los dientes anteriores. Siga la línea de la encía y haga una pausa breve entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado el interior y el exterior de los dientes superiores e inferiores. Dirija el chorro hacia la línea de las encías en un ángulo de 90°. **Cierre la boca ligeramente para no salpicar** pero permita que el agua fluya libremente de la boca al lavabo. Para obtener mejores resultados, mantenga la unidad en posición vertical.

Consejos:

- **MIRAR HACIA EL LAVABO, no al espejo, para reducir las salpicaduras.**
- **Puede ajustar la dirección del cabezal con un solo toque utilizando el rotador de puntas EasySpin™ de 360 grados.**

Cuando haya terminado


Apague la unidad. Vacíe cualquier líquido que quede en el depósito.

Si lo desea, puede retirar el depósito del mango de potencia simplemente tirando el depósito hacia abajo para quitarlo.

Modo viaje:

- Localice el botón de encendido.
- Mantenga pulsado el botón firmemente durante 5 segundos seguidos hasta que la unidad parpadee. El aparato está ahora en modo de desplazamiento.
- Mientras esté en modo de viaje, el aparato no se encenderá.
- Para desactivar el modo de viaje, vuelva a mantener pulsado el botón de encendido durante 5 segundos seguidos hasta que parpadee.
- Después de 5 segundos, el aparato debería salir del modo de desplazamiento.
- Verifique que el aparato ha vuelto a su funcionamiento normal comprobando si alguna de las funciones previamente desactivadas son ahora accesibles.

NOTA: El modo de viaje se desactivará cuando la unidad esté enchufada para cargarse.

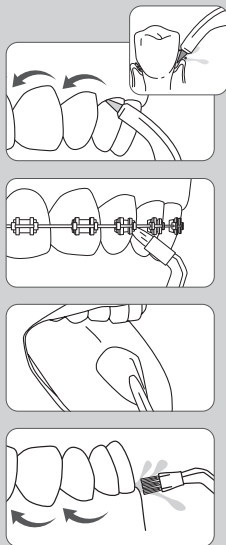

NOTA: NO SE INCLUYEN TODAS LAS BOQUILLAS EN TODOS LOS MODELOS

USO DE BOQUILLAS ESPECIALES

Boquilla Pik Pocket™

La boquilla Pik Pocket™ está diseñada específicamente para hacer llegar el agua o las soluciones antibacterianas a las partes profundas de la cavidad periodontal. Para usar la boquilla Pik Pocket™ fije el irrigador en el ajuste más bajo de presión. Coloque la boquilla blanda contra un diente, en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente la boquilla bajo la línea de la encía, en el saco.

Boquilla de ortodoncia

Para usar la boquilla de ortodoncia, deslice suavemente la boquilla a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del aparato de ortodoncia, antes de continuar con el siguiente diente.

Limpiador lingual

Fije el irrigador en el ajuste de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua, aproximadamente a mitad de camino hacia la garganta. Deslice el cabezal hacia el frente con una ligera presión. Aumente la presión en la medida que desee.

Boquilla Plaque Seeker™ para eliminación de placa

Para usar la boquilla Plaque Seeker™ colóquela cerca de los dientes de modo que las cerdas toquen ligeramente los dientes. Deslice suavemente la boquilla a lo largo de la línea de la encía, haciendo una breve pausa entre cada diente para cepillarlo y permitir que el agua fluya entre los dientes.

Uso de enjuague bucal y otras soluciones

El irrigador bucal Waterpik™ se puede usar para administrar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Para que añadir otras soluciones sea más sencillo, retire el depósito (consulte la sección "Cuando haya terminado") y añada la solución por el orificio de llenado del depósito. Después de utilizar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya llenando parcialmente el depósito con agua tibia y haciendo funcionar la unidad con la punta apuntando hacia el fregadero hasta que la unidad esté vacía.

Limpieza

Nunca sumerja la unidad en agua. Antes de limpiar, desenchufe la unidad del tomacorriente. Limpie el producto cuando sea necesario con un paño suave y un limpiador ligero no abrasivo para limpiar el exterior.

El depósito de agua puede retirarse para una fácil limpieza y se puede lavar en el lavavajillas. Se recomienda secar con aire y no con el ciclo de secado caliente. Se recomienda retirar el depósito y limpiarlo semanalmente.

Cómo quitar los sedimentos de agua dura/Limpieza general

Los depósitos de agua dura pueden acumularse en la unidad, dependiendo del contenido mineral del agua.

Si la unidad se deja desatendida, puede obstaculizar el rendimiento. Limpieza de las partes internas: Agregue 1 cucharada de vinagre blanco al depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y la boquilla hacia el lavabo.

Encienda la unidad y hágala funcionar hasta que el depósito esté vacío. Enjuague repitiendo con un depósito lleno de agua tibia limpia. Este proceso debe realizarse cada 1 a 3 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

Cuidado de la batería

Si va a guardar el irrigador durante un periodo prolongado (seis meses o más), asegúrese de cargarlo completamente antes de guardarlo. No exponga la batería o el aparato a temperaturas excesivas.

Eliminación/reciclaje de la batería

Este producto contiene **una batería recargable de iones de litio. La batería no es reemplazable.** Al final de la vida útil del producto, no lo tire a la basura doméstica ni al cubo de reciclaje. Reciclélo en el centro de reciclaje más cercano o llévelo al punto de recogida de residuos peligrosos para cumplir con las normativas locales y estatales. Deseche la batería usada inmediatamente. Manténgala alejada de los niños. No la desmonte ni la arroje al fuego. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su departamento local de gestión de residuos.

Nota: la batería recargable no es reemplazable; retírela únicamente al final de la vida útil del producto. Este proceso no es reversible y anula la garantía del producto.

Desecho de la batería

Para extraer la batería recargable con el fin de reciclarla, descárguela por completo antes de extraerla.






Tenga en cuenta las precauciones de seguridad básicas al seguir el procedimiento indicado a continuación. Asegúrese de proteger los ojos, las manos, los dedos y la superficie en la que trabaje.

1. Retire el depósito.
2. Con un destornillador Philips, retire los tornillos de las ubicaciones mostradas.
3. Retire la tapa inferior.
4. Extraiga la batería (a) y desconéctela de la placa de circuito (b).
5. Recicle/elimine la batería en el centro de reciclaje más cercano o llévela a un punto de recogida de residuos peligrosos para cumplir con las normativas locales y estatales.

ADVERTENCIA:

NO CORTE ambos cables de la batería al mismo tiempo.

NO DESMONTE, perfore, golpee, estruje ni arroje la batería al fuego.

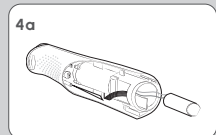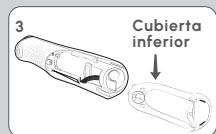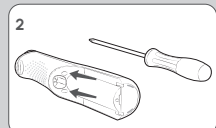

Mantenimiento de servicio

Los irrigadores Waterpik™ no tienen elementos eléctricos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren un servicio de mantenimiento rutinario. Para cualquier necesidad, llame al Centro de Atención al Servicio de Atención al Cliente de Water Pik, Inc. en Reino Unido al +44 (0) 333 123 5677. Algunas piezas de repuesto y accesorios para el irrigador también están disponibles en www.waterpik.co.uk.

Si tiene preguntas o problemas, llame al Servicio de Atención al Cliente antes de devolver el producto.

Mencione los números de serie y modelo en toda la correspondencia. Estos números se encuentran en la parte posterior del mango y al fondo del depósito, respectivamente.

¿Aún tiene preguntas? Visite www.waterpik.co.uk

La garantía

Water Pik, Inc. garantiza al consumidor original de este nuevo producto que está libre de defectos en materiales y mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de compra. El consumidor deberá presentar el ticket original de compra como prueba de la fecha de compra y, si se solicita, de todo el producto, para respaldar una reclamación de garantía. Water Pik, Inc. sustituirá a su discreción el producto que, en su opinión, sea defectuoso, siempre que no se haya maltratado, se haya utilizado incorrectamente, alterado o dañado después de su compra, se haya utilizado según las instrucciones y se ha utilizado solo con los accesorios o piezas consumibles aprobadas por Water Pik, Inc. Esta garantía limitada excluye accesorios o piezas consumibles como cabezales, etc.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían, dependiendo de la legislación de su lugar de residencia.

Energía EU EcoDesign de la UE según (UE) 2023/826

- Modos de funcionamiento = irrigación, apagado y en espera
- Consumo de energía en modo apagado = 0 W
- Consumo de energía en modo de espera = 0,1 W
- Tiempo hasta el modo desactivado; desconexión de usuario = 0 minutos
- Tiempo hasta el modo Apagado; Apagado automático = 2 minutos
- Tiempo en modo de espera; A plena carga = el tiempo de carga varía según el estado de carga de la batería

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

- Den här produkten är avsedd för hushållsbruk

När elektriska apparater används, speciellt när barn är närvarande, ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

FARA:

För att minska risken för elstötar:

- Placera eller förvara inte produkten där den kan falla i eller dras ner i ett badkar eller handfat.
- Placera eller släpp aldrig ned produkten i vatten eller någon annan vätska.
- Sträck dig inte efter en produkt som har fallit i vattnet. Koppla omedelbart ur sladden.

- Hantera inte den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptorn) med våta händer.
- Koppla ur den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptorn) när den inte används.
- Kontrollera att laddningsladdan och den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptorn) inte är skadade före första användningen och under produktens livstid.

VARNING:

För att minska risken för brännskador, elstötar, brand och personskador:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd endast denna produkt för avsedd användning enligt beskrivningen i dessa instruktioner eller enligt rekommendation av din tandläkare."
- Använd aldrig produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar om den har tappats eller skadats, eller tappats i någon vätska. Kontakta Water Pik, Inc:s kundtjänstcenter i Storbritannien genom att ringa +44 (0) 333 123 5677 eller besök www.waterpik.co.uk."
- En USB-A-väggsladdare (nätadapter) som tillhandahålls av användaren, säkerhetscertifierad (IPX4, klass II) med en märkeffekt på 5,0 V $\overline{=}$, max. 3,0 A krävs för att ladda denna produkt.
- Anslut inte denna enhet till ett spänningssystem som skiljer sig från det spänningssystem som anges på enheten eller laddaren.
- Håll undan laddningssladden från varma ytor.
- Tappa inte ner eller för inte in några objekt i någon slang eller öppning.
- Använd inte utomhus eller på platser där aerosol (spray)-produkter används eller där syrgas ges.
- Fyll behållaren med vatten eller annan lösning rekommenderad av tandläkare.
- Använd endast spetsar och tillbehör som rekommenderas av Water Pik, Inc. som anges i denna bruksanvisning.
- Om laddningssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.
- Använd inte jod, koksaltlösning eller vattenolösliga koncentrerade eteriska oljor i denna produkt. Användning av dessa kan försämra produktens prestanda och förkorta produktens livslängd.

- Rikta inte vatten från munduschen under tungan, in i örat, näsan eller andra känsliga områden. Den här produkten kan producera tryck som kan orsaka allvarliga skador i dessa områden.
- Rikta inte vatten mot näsan eller örat. Den potentiellt dödliga amöban, *Naegleria fowleri*, kan förekomma i kranvatten eller oklorerat brunsvatten och kan vara dödlig om den riktas mot dessa områden.
- Om din läkare har rekommenderat dig att få förebyggande antibiotika före tandbehandlingar, bör du rådfråga din tandläkare innan du använder detta instrument eller något annat hjälpmedel för munhygien.
- Ta bort eventuella munsmücken innan du använder den här produkten
- Använd inte om du har ett öppet sår på tungan eller i munnen.
- Använd inte munduschen i mer än fem minuter under varje tvåtimmarsperiod.
- Om Pik Pocket™-spetsen (ingår inte i alla modeller) av någon anledning lossnar från axeln ska du kassera spetsen och axeln och ersätta med en ny Pik Pocket™-spets.
- Det finns inga elektriska delar som kan underhållas av användaren i denna produkt och den kräver inget underhåll.
- Ta bort laddningssladden från enheten innan du fyller på behållaren.
- Se till att kontakter på sladden, enheten och nätadaptern är rena och torra medan enheten laddas.
- Magnetfält: Pacemakers och liknande implanterade medicintekniska produkter kan påverkas av magnet. Kontakta din läkare om du har frågor.
- Utsätt inte batteriet eller apparaten för överdrivna temperaturer.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER















AVSEDD ANVÄNDNING

Waterpik™ munduschar med PRECISIONPULSE-TEKNIK ger en bevisad effektiv kombination av vattentryck och pulsering för att avlägsna plackbakterier som kan orsaka inflammation i tandköttet, hål i tänderna och dålig andedräkt.

Produktbeskrivning	43
Komma igång	44
Rengöring och felsökning av din Waterpik™ mundusch	47
Batteriskötsel, kassering/återvinning av batterier, uttagning av batterier	48
Begränsad tvåårsgaranti	49

Symbolordlista (alla symboler gäller inte för alla produkter)



Förklaring av symboler som används på Water Pik, Inc:s produktetiketter och förpackningar.
Tillämpliga symboler för en specifik produkt finns på produktens etiketter och förpackningar.

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Se användarhandboken		Löstagbar strömförsörjning		Använd inte denna enhet i dusch, badkar och nedsänk inte i någon vätska		Separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
	Tillverkare		Likström (DC)		Produkten innehåller ett litiumjonbatteri		Innehåller ett återvinningsbart litiumjonbatteri
IPX7 or IPX4	Kapslingsklass		Växelström (AC)		CE-märkning om överensstämmelse		Innehåller ett återvinningsbart Ni-MH-batteri
	IEC klass II-utrustning		Sänk inte ner denna enhet i någon vätska		Märkning för efterlevnad av regelverk		

1. Spets som roterar 360 grader
2. Strömknapp
3. Tryckindikatorer
4. Handenhet
5. Laddningsport/laddningsportskydd
6. Behållare
7. Spets
8. Laddningskabel
9. Påfyllningslucka för behållare
10. Batteriladdningsindikator
11. Spetsutmatningsknapp


Laddningskabel

20034096-2 (vit)

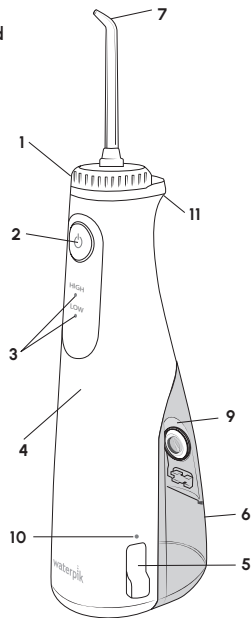

USB-nätadapter ingår ej

ALLA SPETSAR INGÅR INTE I ALLA MODELLER

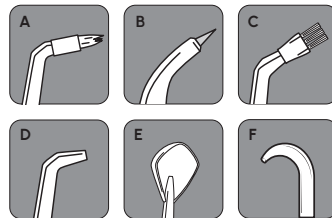

*Byt ut var tredje månad **Byt ut var sjätte månad

SPETS

A. Ortodontisk spets* (OD-100E)

- Tandställning/allmän användning

B. Pik Pocket™-spets* (PP-100E)

- Tandköttsfickor/furkationer

C. Plaque Seeker™-spets* (PS-100E)

- Implantat/kronor/bryggor/
tandställningar/allmän användning

D. Handhållet sladdlöst

- precisionsmunstycke** (JT-450E)**
- Allmän användning

E. Tungrengörare* (TC-100E)

- Friskare andedräkt

Ersättningsspetsar/tillbehör kan köpas online på www.waterpik.co.uk, eller per telefon från Water Pik, Inc. på +44 (0) 333 123 5677. För att hitta detaljerad information om spetsar, andra tillbehör och produktanvändning ska du besöka vår webbplats på www.waterpik.co.uk."

Laddning av enheten före första användning

Anslut laddningskabeln till en USB-vägggladdare (medföljer ej) och anslut sedan till ett vägguttag.

Anslut kabelns andra ände till enheten.

Ladda i **fyra timmar** före första användning. En full laddning räcker i upp till nio veckor vid normal användning.

Sätt tillbaka laddningsportskyddet efter laddning och se till att det är i jämnhöjd med handtaget.

Anmärkning: Se avsnittet VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för specifikationer för USB-vägggladdare.

Laddningslampan

- LED-lampan blinkar vitt för att indikera att enheten närmar sig en låg batterinivå.
- LED-lampan lyser rött när batteriet är urladdat, vilket indikerar att enheten behöver laddas.
- LED-lampan lyser när den laddas.
- LED-lampan förblir tänd när den är fulladdad tills USB-kabeln kopplas bort från enheten.

Fylla behållaren

Lyft upp locket på behållaren och fyll behållaren med ljummet vatten.

Anmärkning: Ta alltid bort laddningskabeln och sätt tillbaka skyddet på laddningsporten före påfyllning.



Sätta in och ta ut spetsar


Sätt in spetsen längst upp på enheten. För att ta bort spetsen från enheten, tryck på spetsutmatningsknappen och dra ut spetsen från enheten.

FÖRSIKTIGHET: Tryck inte på spetsutmatningsknappen när enheten är igång.

Justera tryckinställningen

Tryck först på strömknappen. Enheten startar på "låg". Tryck på strömbrytaren en andra gång så att enheten ställs in på "hög". Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av enheten. Öka trycket gradvis över tid till den inställning du föredrar – eller enligt din tandläkares anvisningar.

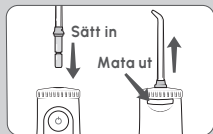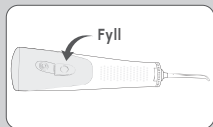



Rekommenderad teknik

Luta dig lågt över tvättstället och placera spetsen i munnen. Rikta spetsen mot tänderna och slå PÅ enheten. Bäst resultat får du om du börjar med de bakre tänderna och sedan arbetar dig fram mot de främre. För spetsen längs tandköttskanten och pausa kort mellan tänderna. Fortsätt tills du har rengjort in- och utsidan av både över- och underkäns tänder. Rikta vattenstrålen i 90 graders vinkel mot tandköttskanten. Stäng läpparna något för att undvika stänk, men låt vattnet flöda fritt från munnen ner i tvättstället. Håll enheten upprätt under användning för bästa resultat.

Tips:

- **TITTA I TVÄTTSTÄLLET, inte i spegeln för att minska stänk.**
- **Du kan justera spetsens riktning med ett enda tryck med hjälp av EasySpin™ 360 graders spetsrotation.**

När du är klar


Stäng AV enheten. Töm ut eventuell vätska som finns kvar i behållaren.

Om så önskas kan behållaren tas bort från handheten genom att helt enkelt dra ner behållaren för att ta bort den.

Transportläge:

- Leta reda på strömbrytaren.
- Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder tills enheten blinkar. Enheten befinner sig nu i transportläge.
- När enheten är i transportläge slås den inte på.
- För att stänga av transportläget håller du in strömknappen igen i 5 sekunder tills den blinkar.
- Efter 5 sekunder ska enheten lämna transportläget.
- Kontrollera att enheten har återgått till normal funktion genom att kontrollera om några tidigare inaktiverade funktioner nu är tillgängliga.

ANMÄRKNING: Transportläget inaktiveras när enheten ansluts till elnätet för laddning.

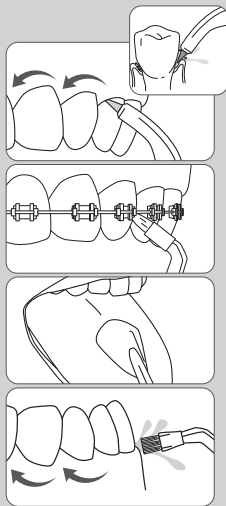

ANMÄRKNING: ALLA SPETSAR INGÅR INTE MED ALLA MODELLER.

SPETSANVÄNDNING

Pik Pocket™-spets

Pik Pocket™-spetsen är särskilt utformad för att leverera vatten eller antibakteriella lösningar djupt in i tandköttsfickor. För att använda Pik Pocket™-spetsen ställer du in enheten på den lägsta tryckinställningen. Placera den mjuka spetsen mot en tand i taget i 45 graders vinkel och för försiktigt in spetsen under tandköttskanten, in i fickan.

Ortodontisk spets

För att använda den ortodontiska spetsen för du spetsen försiktigt längs tandköttskanten. Gör en kort paus för att borsta området mellan tänderna och runt tandställningen innan du fortsätter till nästa tand.

Tungrengöringsspets

Ställ in den lägsta tryckinställningen och placera spetsen mitt på tungan, ungefär halvvägs bakåt. Dra framåt med lätt tryck. Öka trycket som du föredrar.

Plaque Seeker™-spets

För att använda Plaque Seeker™-spetsen placerar du spetsen nära tänderna så att borsten försiktigt rör vid tänderna. För försiktigt spetsen längs tandköttskanten och gör en kort paus mellan tänderna för att borsta försiktigt och låta vattnet flöda mellan tänderna.

Användning av munskölj och andra lösningar

Din Waterpik™ mundusch kan användas för att leverera munskölj och antibakteriella lösningar. För att smidigt fylla på med andra lösningar avlägsnar du behållaren (Se avsnittet "När du är klar") och fyll på via luckan på behållaren. Efter att ha använt någon speciallösning ska du skölja enheten för att förhindra igensättning genom att delvis fylla behållaren med varmt vatten och köra enheten med spetsen vänd mot tvättstället tills enheten är tom.

Rengöring

Sänk aldrig ner enheten i vatten. Dra ut kontakten ur eluttaget före rengöring. Rengör produkten vid behov genom att torka av utsidan med en mjuk trasa och ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel.

Vattenbehållaren är löstagbar för rengöring och tål maskindisk i översta stället. Vi rekommenderar lufttorkning istället för torkning med varmluft. Vi rekommenderar att behållaren tas bort och rengörs varje vecka.

Avlägsnande av avlagringar från hårt vatten/Allmän rengöring

Avlagringar från hårt vatten kan byggas upp i enheten, beroende på vattnets mineralinnehåll. Om det inte tas bort kan funktionen försämrans.

Rengöring av inre delar: tillsätt en matsked vit vinäger i en full behållare med varmt vatten. Rikta handtaget och spetsen mot tvättstället. Slå PÅ (I) enheten och kör tills behållaren är tom. Skölj genom att upprepa med en full behållare med rent varmt vatten.

Denna process bör utföras varje till var tredje månad för att säkerställa optimal prestanda.

Batteriskötsel

Om munduschen ska förvaras under en längre tid (sex månader eller mer) ska du se till att ladda den helt innan förvaring.

Kassering/återvinning av batterier

Den här produkten innehåller **ett laddningsbart litiumjonbatteri**. Batteriet är inte utbytbart. När produkten är uttjänt får den inte slängas i hushållssopor eller återvinningskärl. Återvinn produkten på närmaste återvinningscentral eller lämna den till en samlingsplats för farligt avfall i enlighet med lokala och statliga bestämmelser.

Kontakta din lokala avfallsförvaltning om du har några frågor.

Anmärkning: Det laddningsbara batteriet är inte utbytbart. Ta endast ut i slutet av livstiden. Denna process är inte reversibel och upphäver produktgarantin.

Uttagning av batteriet

För att ta ut det laddningsbara batteriet för återvinning, ladda ur batteriet helt innan du tar ut det.





Iaktta grundläggande säkerhetsåtgärder när du följer nedanstående procedur. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och arbetsytan.

1. Ta bort behållaren.
2. Använd en Philips-skruvmejsel och ta bort skruvarna från de platser som visas.
3. Dra av det nedre skyddet.
4. Dra ut batteriet (a) och koppla loss det från kretskortet (b).
5. Återvinn/släng batteriet på närmaste återvinningscentral eller lämna det till en samlingsplats för farligt avfall för att följa lokala och statliga bestämmelser.

WARNING:

Klipp INTE av båda batterikablarna samtidigt.

Batteriet får INTE tas isär, punkteras, slås, klämmas eller kastas i eld.

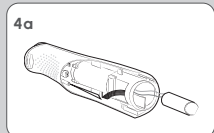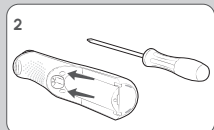

Serviceunderhåll

Waterpik™ munduschar har inga elektriska komponenter som kan servas av konsumenter och kräver inte rutinmässigt serviceunderhåll. För alla dina servicebehov, ring Water Pik, Inc:s kundtjänstcenter i Storbritannien +44 (0) 333 123 5677. Vissa reservdelar och tillbehör till munduschen finns också tillgängliga på www.waterpik.co.uk.

Vid frågor eller problem ska du ringa kundtjänstcentret innan du returnerar produkten.

Hänvisa till serie- och modellnummer i all korrespondens. Dessa nummer finns på handtagets baksida respektive botten av behållaren.

Har du fler frågor? Gå till www.waterpik.co.uk.

Garanti

Water Pik, Inc. garanterar till den ursprungliga konsumenten av denna nya produkt att den är fri från defekter i material och tillverkning under 2 år från inköpsdatum. Konsumenten kommer att behöva lämna in det ursprungliga köpkvittot som bevis på inköpsdatum och, om så begärs, hela produkten, för att stödja ett garantianspråk. Water Pik, Inc. kommer efter eget gottfinnande att ersätta den produkt som enligt dess uppfattning är defekt, förutsatt att produkten inte har missbrukats, använts felaktigt, ändrats eller skadats efter köpet, har använts enligt anvisningarna och endast har använts med tillbehör eller förbrukningsartiklar som godkänts av Water Pik, Inc. Denna begränsade garanti omfattar inte tillbehör eller förbrukningsartiklar som spetsar osv.

Den här garantin ger köparen specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på lagen i ditt land.

EU:s ekodesignkrav för effektförbrukning enligt förordning (EU) 2023/826

- Driftlägen = Mundusch, av och standby
- Strömförbrukning i AV-läge = 0 W
- Strömförbrukning i standbyläge = 0,1 W
- Tid till AV-läge; avstängning av användare = 0 minuter
- Tid till AV-läge; automatisk avstängning = 2 minuter
- Tid till standbyläge; vid full laddning = laddningstiden varierar beroende på batteriets laddningsstatus

waterpik™



**Water Pik, Inc., a subsidiary
of Church & Dwight Co., Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
800-525-2774

www.waterpik.com



EU Representative
SOFIBEL SAS
110 - 114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret
Cedex-France
assistance.fr@waterpik.com

Imported and Distributed in the UK by:
Church & Dwight UK Limited,
Wear Bay Road,
Folkestone,
Kent CT19 6PG
United Kingdom
assistance.uk@waterpik.com

Designed and tested in the USA. Made in China.
Conçu et testé aux États-Unis. Fabriqué en Chine.
Diseñado y evaluado en los Estados Unidos. Hecho en China.
Designad och testad i USA. Tillverkad i Kina.

Form No. 20034153-F AA
©2025 Water Pik, Inc.